


køle-fryseskab

# BRUGSANVISNING

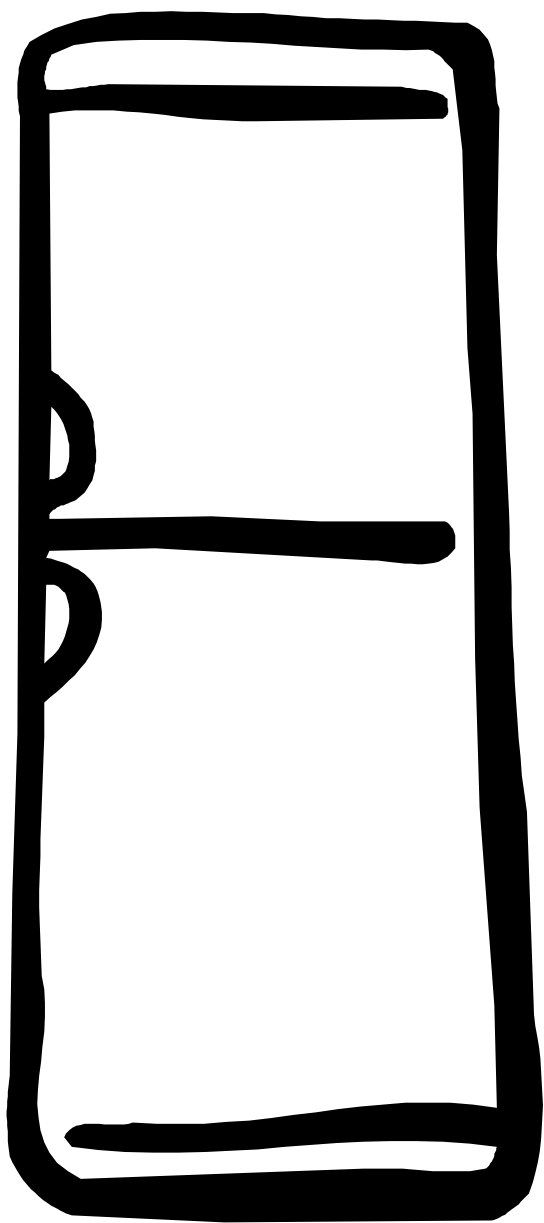

ER8394B

# Information om sikkerhed



Deres nye køle-/fryseskab kan have andre funktioner end den tidligere model.

Gennemlæs omhyggeligt denne brugsanvisning for at lære, hvordan skabet virker og om plejen af det. Gem denne brugsanvisning. Den vil være uundværlig, hvis skabet senere sælges, eller foræres til andre.

## Anvendelse

- Formålet med skabet er at opbevare almindelige madvarer til husholdningen, som omtalt i denne vejledning.
- Opbevar ikke eksplosive gasser eller væsker i køleskabet eller i fryseskabet. De kan eksplodere og medføre skader på personer eller ejendom.
- Anvend ikke skarpe genstande på kølesystemet på bagsiden og indvendigt i skabet. Hvis kølesystemet punkteres, bliver skabet

beskadiget, og madvarerne i skabet ødelagt.

- Anbring ikke kulsyreholdige drikkevarer eller flasker i fryseren. Glasflaskerne kan gå i stykker.
- Skabet er meget tungt. Kanter og dele, man normalt ikke kommer til, kan være meget skarpe. Vær forsigtig ved flytning af skabet. Anvend altid handsker.

## Børn

- Vær opmærksom på at små børn ikke leger med skabet og kontrolknapperne eller det indvendige i skabet.

## Destruktion af gamle skabe

Ved bortskaffelse af skabet afleveres det til korrekt genanvendelse. For yderligere information henvises til kommunen.

# Indholdsfortegnelse



## Information om sikkerhed ..... 2

Destruktion af gamle skabe ..... 2

## Indholdsfortegnelse ..... 2

## Beskrivelse af køle-/fryseskabet .... 3

Betjening ..... 3

## Inden skabet tages i anvendelse .... 4

## Sådan anvendes køleskabet ..... 4

Tænd for strømmen til køleskabet og indstil den korrekte temperatur ..... 4

Temperaturen inde i køleskabet ..... 4

Måling af temperaturen ..... 4

Sluk for strømmen ..... 5

Skabets indvendige dele ..... 5

## Sådan anvendes fryseskabet ..... 5

Tænd for strømmen til fryseren og indstil den korrekte temperatur ..... 5

Temperaturen i fryseren ..... 6

Sluk for strømmen ..... 6

Alarmer og andre funktioner ..... 6

Indfrysning ..... 6

Egnede opbevaringsperioder ..... 7

Skabets indvendige dele ..... 7

Optøning ..... 7

## Råd og vejledning ..... 8

Energibesparelse ..... 8

Beskyt miljøet ..... 8

Skabet og miljøet ..... 8

## Vedligeholdelse ..... 8

Afmontering af ventilationsristen ..... 8

Rengøring ..... 9

Afrimning af fryseren ..... 9

Afrimning af køleskabet ..... 9

Udskiftning af pæren ..... 10

Når skabet ikke skal anvendes ..... 10

## Hvis skabet ikke fungerer tilfredsstillende ..... 10

Fjel og mangler / Afhjælpningsret ..... 11

Service og reservedele ..... 12

## Tekniske data ..... 12

## Installation ..... 12

Udpakning ..... 12

Fjern transportsikringerne ..... 13

Rengøring ..... 13


Placering af skabet ..... 13

Omhængsling af dør ..... 14

Elektrisk tilslutning ..... 14

# Beskrivelse af køle-/fryseskabet


DK

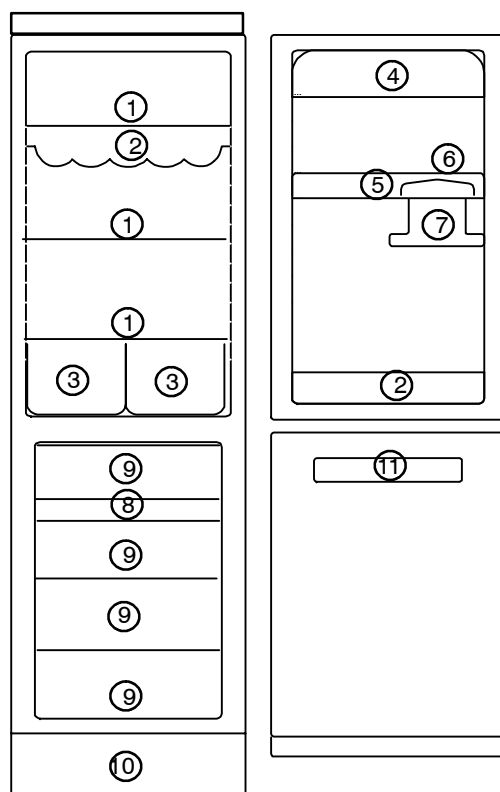

Model ER8394B

1. glashylde
2. flaskehylde
3. grøntsagsskuffe
4. smørrum
5. hylde i dør
6. æggholder
7. hængende hylde
8. indfrysningsplade + accumulator
9. frostsuffe
10. ventilationsgitter
11. frysekalender

## Betjening

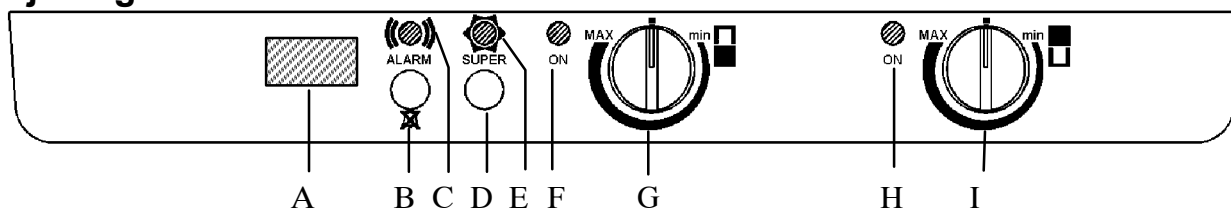

### A. Termometer

Displayet viser den varmeste temperatur i fryseren.

### B. Alarmknap

Anvendes til at afbryde lydalarmen.

### C. Rød advarselsslampe

Blinker, når en af alarmerne er blevet udløst.

### D. Knap til indfrysning

Anvendes til at tænde og slukke for indfrysningfunktionen.

### E. Gul indikatorlampe

Lyser ved indfrysning.

### F. Grøn indikatorlampe

Lyser når fryseskabet kører.

### G. Termostatstyring

Anvendes til at tænde for fryseskabet og indstille til den ønskede temperatur.

### H. Grøn indikatorlampe

Lyser når køleskabet kører.

### I. Termostatstyring

Anvendes til at tænde for køleskabet og indstille til den ønskede temperatur.

# Inden skabet tages i anvendelse


DK

Anbring skabet, som omtalt i afsnittet "Placering af skabet".

Kontrollér at drænslangen på bagsiden af skabet er nede i drypbakken.



Inden stikket sættes i stikkontakten for første gang, skal man lade skabet stå oprejst i ca. 4 timer, da kompressoren ellers kan beskadiges. Dette giver olien mulighed for at returnere til kompressoren.

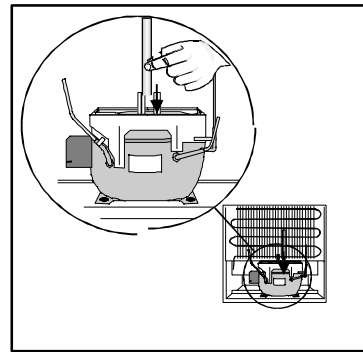

## Sådan anvendes køleskabet

DK


### Tænd for strømmen til køleskabet og indstil den korrekte temperatur

Drej termostaten til den ønskede stilling.

**Min :** Den laveste position på termostaten er den højeste temperatur i skabet.

**Max :** Den højeste position på termostaten er den laveste temperatur i skabet.


■ : Slukket.



### Temperaturen inde i køleskabet

En passende temperatur i køleskabet er ca. 5°C. Hvis termostaten er sat til en for kold temperatur, vil madvarer med et stort vandindhold begynde at fryse, hvis de er anbragt på de koldeste steder i køleskabet. Billedet viser de koldeste og varmeste steder i køleskabet.

Kød, fisk og mælk bør anbringes i den koldeste del (-) af skabet.


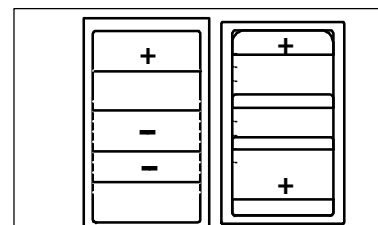


### Måling af temperaturen

Hvis temperaturen måles med et standardtermometer, bør det anbringes i et glas vand centralt placeret i skabet. Dette vil give et billede af temperaturen inde i madvarerne. Anbring ikke termometret hængende eller liggende direkte på hylden.

#### Tips:

- Fordel madvarerne, så den kolde luft kan cirkulere frit mellem produkterne.
- Anbring ikke madvarerne direkte mod kølepladen på bagvæggen, da de herved kan blive frosne.
- Anbring aldrig varme ting i skabet vent til de er kølet ned.
- Dæk alle madvarer til for at undgå, at de tager smag og lugt fra andre madvarer.

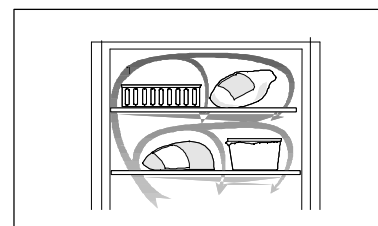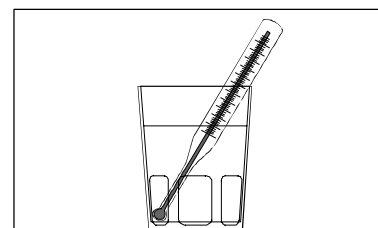

## Sluk for strømmen

Drej kontrollen mod urets retning forbi klikket til position "■".

Tag stikket ud af stikkontakten.

## Skabets indvendige dele

Hylterne og rummene i døren kan flyttes og let ændres.






Nogle hylde skal løftes op mod bagkanten for, at man kan tage dem ud.

Den nederste flaskehylde skal altid være på plads nederst i døren. Dørhylden over skal placeres således at over- eller underkant flugter med glashylden over de øverste grøntsagsskuffer. Glashylderne over grøntsagsskufferne må ikke fjernes. Disse er nødvendige for at skabe korrekt cirkulation i skabet. Hylde med høj kant bør anbringes med den høje kant bagerst i skabet, for at hindre, at madvarerne berører kølepladen.

Grøntsagsskuffen har en inddeling til adskillelse af de forskellige grøntsager.

### Hængende hylde

Denne hylde kan skubbes fra side til side. Den kan monteres under alle dørhylder, med undtagelse af den nederste.

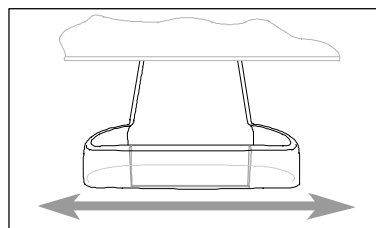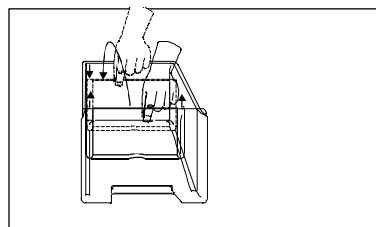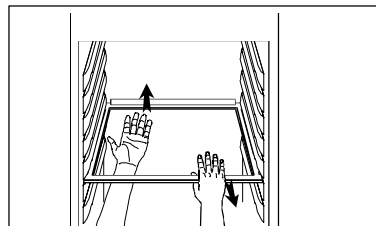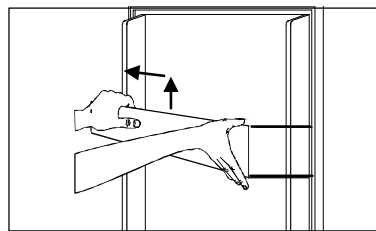

## Sådan anvendes fryseskabet



### Tænd for strømmen til fryseren og indstil den korrekte temperatur

Drej termostaten til den ønskede stilling.


**Min :** Den laveste position på termostaten er den højeste temperatur i skabet.

**Max :** Den højeste position på termostaten er den laveste temperatur i skabet.

**■ :** Slukket.

Lad skabet køre i 24 timer, når temperaturindstillingen ændres. Dette giver temperaturen mulighed for at stabilisere sig inde i skabet.

Efter indstillingen viser temperaturvinduet "-" til fryserens temperatur er -1°C eller koldere.

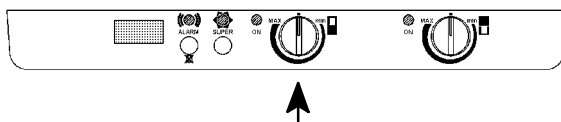

## Temperaturen i fryseren

For at sikre at madvarerne kan holde sig i lang tid, skal man kontrollere, at temperaturen i fryseren er under  $-18^{\circ}\text{C}$ . Bemærk at energiforbruget stiger, når temperaturen sænkes.

Det indbyggede temperaturdisplay viser den varmeste temperatur i fryseren. Hvis temperaturen måles med et termometer, skal det anbringes mellem varerne, da dette vil give en nøjagtig temperatur for de frosne produkter. Det er normalt, at et indbygget temperaturdisplay vil vise en temperatur, der ligger lidt over, hvad der kan måles på anden måde.

## Sluk for strømmen

Drej kontrollen mod urets retning forbi klikket til position "■".

Tag stikket ud af stikkontakten.

## Alarmer og andre funktioner


### Temperaturalarm

Advarselslampe lyser og alarmen lyder, hvis det bliver varmere end  $-10^{\circ}\text{C}$ .

Afbryd alarmen: Tryk på afbryderknappen. Den røde advarselslampe slukker, når der bliver koldere end  $-9^{\circ}\text{C}$ .



Temperaturalarmen kan også blive udløst ved temperaturer under  $-9^{\circ}\text{C}$ , f.eks. hvis døren står åben i længere tid"



## Indfrysning


Indfrysningsknappen trykkes på ca. 24 timer forud for placering af madvarer i fryseren.

Det er ikke nødvendigt at trykke på indfrysningsknappen, når mindre pakker med madvarer skal indfryses.

Indfrysningsfunktionen annulleres automatisk ca 50 timer efter at den er blevet trykket ind.


Indfrysningen kan forlænges ved at trykke på indfrysningsknappen igen.

Den gule indfrysningslampe forbliver tændt så længe, at indfrysningsknappen er trykket ind.

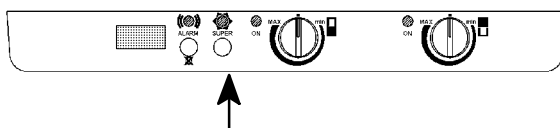

### Praktiske råd ved indfrysning

- Ved indfrysning af varer skal man anvende den øverste hylde, og om nødvendigt, hylden under denne.
- Ved indfrysning af en større mængde madvarer flyttes akkumulatoren til bakken/pladsen nærmest under den nederste indfrysningshylde.
- Anbring madvarerne direkte på frysehylde.
- Spred produkterne ud på hylderne så meget som muligt, for at lade luften cirkulere mellem dem.
- Anbring ikke madvarer, der skal indfryses direkte op ad andre frosne varer. Varmen fra de ufrosne madvarer kan medføre, at de frosne varer tør op på overfladen.
- Når de er frosne, kan varerne om-arrangeres og anbringes så tæt op ad hinanden som muligt. Madvarerne vil så forblive frosne længere i tilfælde af strømsvigt.
- Indfrys ikke for mange madvarer samtidig. Enhedens indfrysningsskapacitet er anført i det pågældende afsnit.

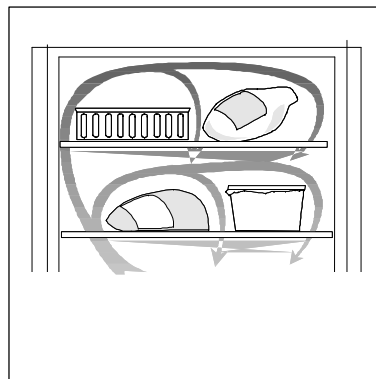

Kontrollér at skabet kører og holder den indstillede temperatur, dagen efter der blev tændt for skabet første gang. Først herefter bør fryseren anvendes til indfrysning af ferske madvarer.

### Egnede opbevaringsperioder

Madvarer indkøbt i frossen tilstand: Følg anvisningerne for opbevaringsperioder på pakningen. Madvarer frossen i hjemmet:

Fede og saltholdige madvarer bør ikke holdes nedfrosset i mere end tre måneder. Kogte madvarer og madvarer med lavt fedtindhold kan holde sig i op til seks måneder. Væsker og bær kan holde sig i ca. et år.

### Skabets indvendige dele

#### Frostskufferne

Frostskufferne gør det lettere og hurtigere at finde de ønskede madvarer. For at få mere plads kan skufferne tages ud, og varerne anbringes direkte på hylderne. På alle hylder, undtagen den øverste kan man anbringe varer, der stikker 20 mm ud fra forkanten. Dette giver en maksimal udnyttelse af den tilgængelige plads.

Tag ikke den nederste skuffe ud. Den er nødvendig for at sikre korrekt luftcirkulation.




#### Frostbakke

Anvend frostbakken til nedfrysning af bær og grøntsager. Efter ca. 4 timer er varerne gennemfrosset og kan indpakkes som normalt. Madvarer, der er indfrosset på denne måde, vil ikke hænge sammen, hvilket gør det lettere kun at anvende den nødvendige del af en frossen pakke.

#### Isterninger

Fyld isbakkerne til maks.  $\frac{3}{4}$ , da vandet udvider sig, når det fryser. Frigør isterningerne ved at vride isbakken.

Hvis isterningerne gemmes for længe, vil de tørre ud, og smagen vil blive forringet. Smid derfor de gamle isterninger bort og lav nogle nye, når der opstår behov for det.

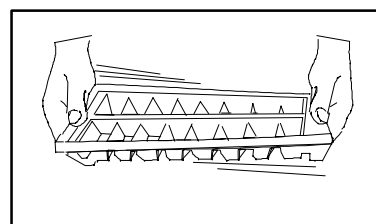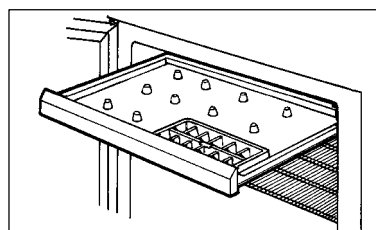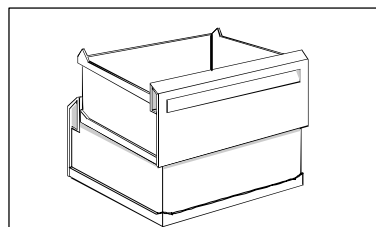

### Optøning


Det er bedst at lade madvarerne tø op i køleskabet. Anbring madvarerne på en tallerken for at forhindre væsken i at løbe ud. Ved hurtigoptøning af madvarer skal disse anbringes i stuetemperatur eller i koldt vand. Ved optøning af madvarer i mikrobølgeovn, skal man følge producentens anvisninger.

### Kuldeakkumulator

Kuldeakkumulatoren vil holde madvarerne kolde i længere tid ved strømsvigt. Kuldeakkumulatoren vil være mest effektiv, når den anbringes foran indfrysningsbakken.

Ved afrimning:

Anbring kuldeakkumulatoren oven på de frosne madvarer for at holde dem kolde. Ved indfrysning af en større mængde madvarer flyttes akkumulatoren til bakken/pladsen nærmest under den nederste indfrysningshylde.

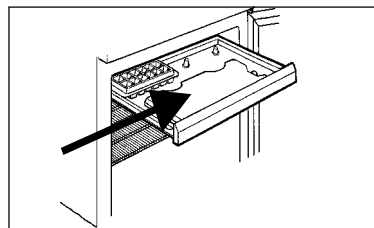

## Råd og vejledning



### Energibesparelse

- Vær omhyggelig med placering af skabet. Se afsnittet "Placering". Hvis det placeres korrekt vil skabet forbruge mindst energi.
- Undgå at åbne skabet unødvendigt og i for lang tid af gangen.
- Kontrollér jævnligt om døren er lukket.
- Optø frosne madvarer i køleskabet. Kulden fra de frosne varer "anvendes" i køleskabet.
- Støvsug kompressoren og kølesystemet bag på skabet ca. en gang om året.
- Lad varme madvarer køle ned inden de anbringes i køleskabet.
- Lad madvarer køle ned i køleskab, forud for indfrysning i fryseren.
- Anbring madvarer i off tætte beholdere for at undgå unødigt frostdannelse.
- Følg anvisningerne om frysevarer i afsnittet "Sådan anvendes fryseskabet". Dette vil forhindre spild af energi.
- Sæt ikke temperaturen for lavt i fryseren. En passende temperatur ligger mellem -18°C og

-20°C.

- Afrim fryseren, når frostlaget når en tykkelse på 3-5 mm.
- Kontroller at dørpakningen altid er hel og ren.

### Beskyt miljøet

- Aflever indpakningsmateriale, kasserede køleskabe og frydere på en genbrugsstation. Kontakt evt. kommunen for yderligere information.
- Opbevar madvarer i beholdere, der kan genanvendes. Begræns brugen af engangsmaterialer så meget som muligt.
- Ved rengøring af skabet anvendes en mild opløsning af håndopvaskemiddel.
- Følg anvisningerne i afsnittet "Energibesparelse".

### Skabet og miljøet


- Isolationen i skabet og kølemidlet i skabet vil ikke beskadige ozonlaget.
- Al indpakningsmateriale kan genbruges.
- Skabet er designet til let at kunne demonteres og efterfølgende genanvendes.

## Vedligeholdelse



### Afmontering af ventilationsristen

Ventilationsristen kan afmonteres ved fx rengøring. Døren skal være åben, når ventilationsristen afmonteres. Træk den øverste kant af risten udad/nedad. Træk så lige ud i risten for helt at fjerne den.

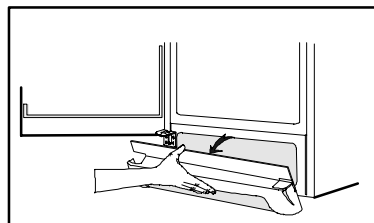



## Rengøring

Rengør skabet med jævne mellemrum.

Sluk for strømmen til skabet . Eller alternativt tag sikringen ud.

Tag alle løse dele ud, og vask dem af i hånden.

Rengøring indvendigt og udvendigt samt af dørpakningen, foretages med en blød klud og en opløsning af et mildt håndopvaskemiddel i lunkent vand. Luk ikke døren før skabet er helt tørt indvendigt.

Rens tøvands afløbet inde i køleskabet med en vatpind eller en piberenser. Hvis tøvandsslangen er tilstoppet kan en plastikbelagt gardinfjeder anvendes.

Afmontér ventilationsristen (se afsnittet "Afmontning af ventilationsristen") og støvsug under skabet. Træk skabet ud fra væggen og støvsug bag skabet, kølesystemet og kompressoren.



Ved flytning af skabet, bør man løfte det i forkanten for at undgå at beskadige gulvet.

## Afrimning af fryseren

Køleskabet afrimer automatisk, hver gang kompressoren stopper. Frostdannelsen kan begrænses ved:

- ikke at anbringe varme madvarer i skabet.
- ikke at åbne døren unødvendigt eller holde den åben i for lang tid

Tag frosts kufferne ud og anbring dem oven på hinanden med hver anden skuffe drejet en halv omgang. Anbring noget isolerende materiale rundt om dem fx tæpper eller aviser.

De frosne varer kan også pakkes tæt sammen og opbevares på et koldt sted fx i køleskabet.

Afrimningen kan fremskyndes ved at sætte en plastikbalje med varmt vand (ikke kogende) ind i fryseren.

Vip dræntuden ud i den nederste frosts kuffe, hvor vandet kan samles op.

Løsn ventilationsristen for at give plads til, at frosts kuffen kan komme ind under dræntuden.

Skrab forsigtigt isen af, når den begynder at tø.

Anvend ikke skarpe genstande, da dette kan beskadige de indvendige dele.

Når al isen er smeltet, rengøres skabet og aftørres.







Tryk dræntuden tilbage på plads.

Tænd for skabet og anbring de frosne madvarer i skabet igen.

## Afrimning af køleskabet

Køleskabet afrimer automatisk, hver gang kompressoren stopper. Frostdannelsen kan begrænses ved:

- ikke at anbringe varme madvarer i skabet.
- ikke at åbne døren unødvendigt eller holde den åben i for lang tid
- ikke at anbringe madvarer direkte op af kølepladen.

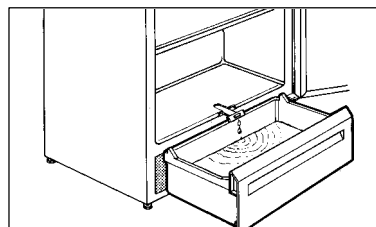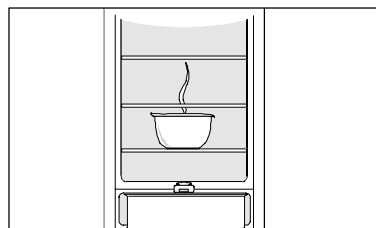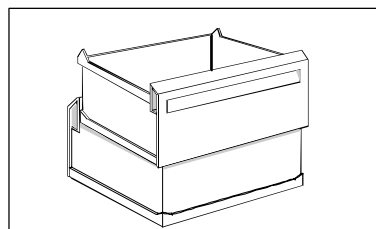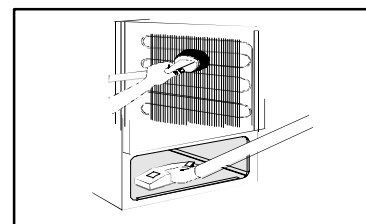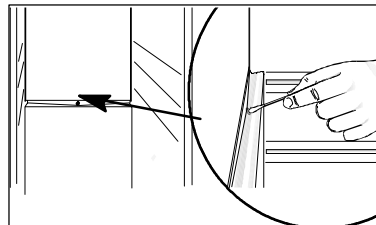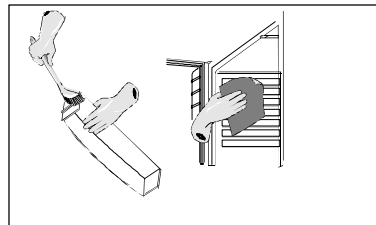


Anvend aldrig en hårtørrer eller en varmeovn til at fremme afrimningen. For megen varme kan ødelægge plastikken indvendigt, og den fugtige luft kan give elektrisk overgang.

## Udskiftning af pæren

Lyset tænder automatisk, når døren åbnes. Inden udskiftning af pæren, skal man tage stikket ud af stikkontakten.

Rør ikke ved pæren med hænderne. Halogenpærer er følsomme over for fedtet på huden. Klip indpakningen til pæren bort ved soklen. Tag om indpakningen når pæren sættes ned i soklen. Anvend en klar halogenpære.

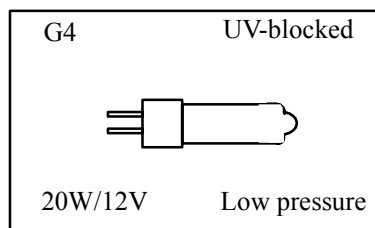

## Når skabet ikke skal anvendes

Sluk for strømmen til skabet . Eller alternativt tag sikringen ud.

Rengør skabet som omtalt i afsnittet "Rengøring" .

Luk ikke døren, da dette vil medføre, at der dannes en muggen lugt inde i skabet.

Hvis skabet skal stå tændt, så spørg en nabo eller en bekendt om at se efter det en gang i mellem, for at forhindre madvarerne i skabet i at blive ødelagt i tilfælde af strømsvigt.

## Hvis skabet ikke fungerer tilfredsstillende



Hvis skabet ikke fungerer tilfredsstillende, er det ofte muligt at rette dette selv. For at undgå unødvendigt servicebesøg, bør nedenstående vejledning gennemlæses og følges.

Problem	Mulig årsag / Løsning
<b>Alarm + rød blinkende advarselampe.</b> (Der er for varmt i fryseren).	Sluk for alarmen ved at trykke på alarmknappen. Alarmen kan være blevet udløst på da skabet lige er blevet tændt og temperaturen stadig er for høj. Se afsnittet "Tilslutning og indstilling af temperaturen". Lågen kan have været åben så længe, at alarmen for 'dør åben' er gået i gang.
<b>Der er for varmt i køleskabet.</b>	Indstil til en lavere temperatur. Anbring madvarerne på den rigtige plads i køleskabet. Se afsnittet om "Temperaturen inde i køleskabet". Fordel madvarerne således at den kolde luft frit kan cirkulere omkring dem. Kontrollér at døren er helt lukket og at dørpakningen er hel og ren.
<b>Der er for koldt i køleskabet.</b>	Indstil en højere temperatur. Grøntsager og andre varer der let fryser kan have været på en hylde, der er "for kold". Se afsnittet "Temperaturen i køleskabet".
<b>Der er vand på kølepladen i køleskabet.</b>	Dette er normalt. Under automatisk afrimning, vil isen smelte på kølepladen.
<b>Vandet løber indvendigt i køleskabet.</b>	Rengør tøvandsrenden og hullet i køleskabet fx med en vatpind eller en piberenser. Nogle madvarer kan være anbragt op af bagpladen og forhindrer at vandet løber ned i tøvandsrenden.
<b>Der løber vand ud på gulvet.</b>	Anbring tøvandsslangen på bagsiden af skabet, over drypbakken. Se afsnittet "Inden skabet tages i anvendelse".

<b>Der er for varmt i fryseren.</b>	<p>Indstil til en lavere temperatur.</p> <p>Kontrollér at døren er helt lukket og at dørpakningen er hel og ren.</p> <p>Der er blevet anbragt varme madvarer i fryseren, vent et par timer og kontrollér temperaturen igen.</p> <p>Fordel madvarerne således at den kolde luft frit kan cirkulere omkring dem.</p>
<b>Der er for koldt i fryseren.</b>	<p>Indstil en højere temperatur.</p> <p>Indfrysningen kan være tændt.</p> <p>Temperaturdisplayet viser den højeste temperatur i skabet. Der vil derfor være en forskel i temperaturen som vises på displayet og den målte (gennemsnits-)temperatur, hvilket er normalt.</p>
<b>Der produceres for meget rim.</b>	<p>Kontrollér at døren er helt lukket og at dørpakningen er hel og ren.</p> <p>Indstil en højere temperatur.</p>
<b>Kompressoren kører uafbrudt.</b>	<p>Indstil en højere temperatur.</p> <p>Kontrollér at døren er helt lukket og at dørpakningen er hel og ren.</p> <p>Temperaturen, hvor skabet er anbragt, er over normal rumtemperatur.</p>
<b>Skabet virker ikke. Kølingen eller interiørlampen virker ikke. Ingen af indikatorlamperne lyser.</b>	<p>Stikket er ikke sat ordentlig i stikkontakten</p> <p>Der er gået en sikring.</p> <p>Der er ikke tændt for skabet.</p> <p>Der kommer ikke strøm til skabet. (Prøv at tilslutte et andet elektrisk apparat til stikkontakten).</p>
<b>Lydniveauet i skabet er for højt.</b>	<p>Kølesystemet vil altid give nogle lyde fra sig. En pulserende lyd høres, når kølemidlet pumpes rundt i kølerørene. En tikkende lyd kan høres fra termostaten, når kompressoren tænder og slukker. Lydniveauet afhænger af betjeningen af skabet.</p> <p>Hvis du mener, at lydniveauet ikke er korrekt:</p> <p>Ret forsigtigt rørene på bagsiden af skabet. Kontrollér at de ikke rører hinanden.</p> <p>Hvis et mellemstykke (mellem skabets væg og rørene) har løsnet sig, sættes det på plads igen.</p> <p>Følg nøje vejledningerne i afsnittet "Placering af skabet".</p>
<b>Strømsvigt</b>	<p>Åben ikke skabet unødvendigt, undtagen, i tilfælde, hvor en strømafbrydelse varer for længe. Flyt madvarerne til et andet skab. I tilfælde, hvor de frosne varer stadig er hårde efter en strømafbrydelse, kan de straks nedfrysnes igen. Hvis madvarerne har været optøet men stadig er friske kan de stadig anvendes, men skal tilberedes inden de spises eller nedfrysnes.</p>

Hvis fejlen ikke skyldes en af ovennævnte årsager, kontaktes Electrolux Hvidevareservice. Service og reparation skal udføres af et autoriseret servicecenter. Anvend kun reservedele, der leveres af sådanne centre.

## Fjel og mangler / Afhjælpningsret

I det i lovgivningen pålagte omfang udbedres vederlagsfrit fejl og mangler ved dette produkt. Service indenfor reklamationsperioden udføres af vort serviceselskab Electrolux Hvidevare-Service A/S. Se telefonnummer i afsnittet "Service"

### Omfang og bestemmelser

Når produktet er købt som fabriksnyt i Danmark afhjælpes fabriktions- og materialefejl, der konstateres ved produktets normale brug i privat husholdning, her i landet.

For Grønland og Færøerne gælder særlige bestemmelser.

Såfremt Electrolux Hvidevare-Service A/S skønner det nødvendigt, at produktet indsendes til værkstedet, sker indsendelse og returnering for vor regning og risiko.

#### **Afhjælpningsretten omfatter ikke**

Afhjælpning af fejl eller skader, der direkte eller indirekte kan tilskrives uhensigtsmæssig behandling, misbrug, fejlbetjening, forkert tilslutning eller opstilling, ændringer i produktets elektriske/mechaniske dele, fejl i forsyningsnettes elektriske installationer eller defekte sikringer.

Afhjælpningsretten dækker ikke uberettiget tilkald af service.

Nærværende bestemmelser fratager Dem ikke adgang til at gøre et eventuelt ansvar efter købeloven gældende overfor den forhandler, hvor produktet er købt.

Deres reklamation til os virker samtidig som reklamation overfor den forhandler, hvor produktet er købt

#### **Produktansvar**

Dette produkt er omfattet af "Lov om produktansvar". Denne lov gælder for skader på

andre ting og for personskader, som skyldes fejl ved selve det installerede apparat.

#### **Forbehold**

Produktansvar gælder ikke, hvis den pågældende skade skyldes et eller flere af følgende forbehold:

- At produktets installation ikke er udført i overensstemmelse med vor installationsanvisning.
- At produktet er anvendt til andet formål end beskrevet.
- At de i denne brugs- og installationsanvisning nævnte sikkerhedsregler ikke er blevet fulgt.
- At en reparation er foretaget af andre end vor autoriserede serviceorganisation.
- At der er brugt uoriginale reservedele.
- At skaden er en transportskade, som måtte være opstået ved en senere transport f.eks. ved flytning eller videresalg.
- At skaden skyldes en form for anvendelse, som strider mod almindelig sund fornuft.

#### **Service og reservedele**

Hos Electrolux Hvidevarer-Service er det muligt at bestille service og reservedele.

Benyt venligst nedenstående telefonnummer:

**70 11 74 00**

**Når dette nummer benyttes, stilles der automatisk om til nærmeste center.**

## **Tekniske data**



<b>Model</b>	ER8394B
<b>Nettovolume køleskab</b>	178 l
<b>fryseskab</b>	124 l
<b>Bredde</b>	595 mm
<b>Højde</b>	1800 mm
<b>Dybde</b>	600 mm
<b>Energiforbrug</b>	350 kWh/år
<b>Energiklasse</b>	A
<b>Effekt</b>	160 W
<b>Indfrysningskapacitet</b>	12 kg/ 24 timer

## **Installation**



#### **Udpakning**

Kontroller at produktet er ubeskadiget, og at alle dele er medleveret.

Eventuelle transportskader, fra en transport som De ikke selv har foretaget, skal anmeldes til forhandleren inden 7 dage fra modtagelsen




Placer indpakningsmaterialet så små børn ikke kan komme til skade med det under leg.

## Fjern transportsikringerne

Fjern tapen og transportsikringerne fra

- dørenes indersider
- hængslernes indersider
- hylderne

Fjern transportsikringerne fra glashylderne ved at skubbe sikringerne fremad langs hylderne, indtil de stopper ved forkanten af hylderne. Tag i bagkanten af hylden og træk transportsikringen fremad, indtil transportsikringen kan fjernes.

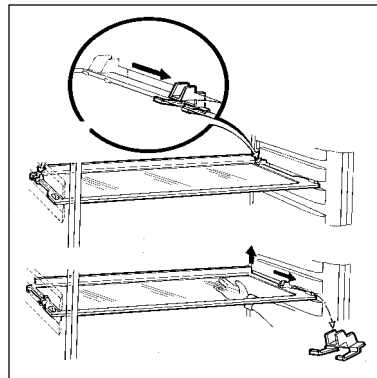




## Rengøring

Rengør skabet indvendigt med lunkent vand og lidt mildt håndopvaskemiddel på en blød klud.

## Placering af skabet

For at sikre at skabet fungerer som det skal, bør man sikre at:

- skabet placeres på et tørt, koldt sted, der ikke er udsat for direkte sollys.
- skabet ikke er anbragt i nærheden af en varmekilde, fx et komfur eller opvaskemaskine.
- skabet står oprejst og hviler på alle fire fødder/hjul. Skabet bør ikke læne op ad en væg. Om nødvendigt indstilles fødderne med den medfølgende indstillingsnøgle.
- Luftcirkulationen omkring skabet skal være god, luftkanalerne under og bag skabet skal være frie og ikke blokerede. Ventilationsåbningen over skabet skal være mindst 4 cm. Ventilationsåbningen kan enten placeres
  - a) direkte over skabet eller
  - b) oven for overskabet. Pladsen bagved overskabet skal da være mindst 50 mm dyb.Hvis luften hindres af f.eks. gitter, kan pladsen øges nogle cm.

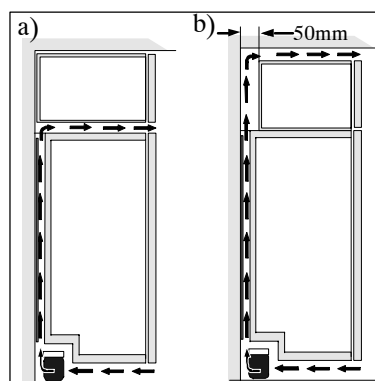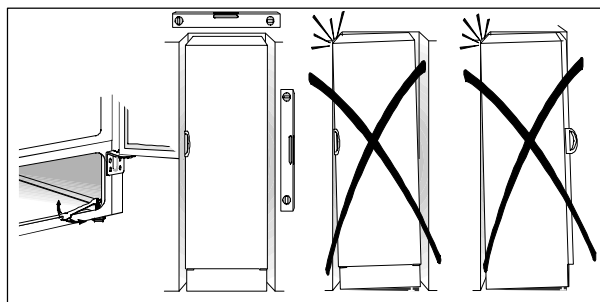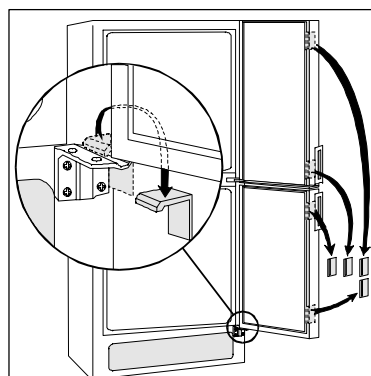

Klimaklasse	med omgivelsestemperaturer på
SN	+10°C til +32°C
N	+16°C til +32°C
ST	+18°C til +38°C
T	+18°C til +43°C

- skabet placeres på et sted, hvor omgivelsestemperatur svarer til den klimaklasse\*, som skabet er konstrueret til.

\* Se typeskiltet, som findes inde i skabet.

Nedenstående tabel viser, hvilke omgivelsestemperaturer der gælder for de forskellige klimaklasser.

Kontrollér at drænslangen på bagsiden af skabet er nede i drypbakken.

Hvis skabet er anbragt i et hjørne, og den hængslede side vender ind mod væggen, skal der være en afstand på mindst 10 mm mellem væggen og skabet for at døren skal kunne åbnes tilstrækkeligt til at hylderne kan tages ud.

El-stikket skal være tilgængeligt efter produktets installation.

## Omhængsling af dør

1. Luk skabet og tag stikket ud af stikkontakten.

2. Fjern ventilationsgitteret. Der er en lille del af gitteret, der kan tages af. Tag det af, og anbring det på den anden side.

3. Anbring skabet på en træliste eller emballagen, når det lægges ned. Senere, når det løftes op igen, er det lettere at få fat under skabet på grund af trælisten.

4. Skru det nederste hængsel af og tag den nederste dør bort.

Skru den øverste hængselstift af og tag den øverste dør bort.

5. På midterste holder:

Tag plastikpropperne ud ved at drive en dorn ind i dem og vrik dem løse.

Flyt det midterste hængsel til den anden side. Udglat gevindet i de gamle huller og sæt de nye plastikpropper i hullerne.

6. På dørene: Skift positionen af dørtilslutningerne. Sæt en ny prop i hullet på den nederste dør.

7. Sæt den øverste dør på igen og fastgør den øverste hængselstift.






Sæt den nederste dør på igen. Skift placeringen af hængselstiften på det nederste hængsel. Spænd hængslet fast igen.

Fjern frigangen fra døren ved at indstille højden af det nederste hængsel med den medfølgende indstillingsnøgle. Efterspænd med låsemøtrikken.

8. Rejs skabet og sæt ventilationsgitteret på igen.

9. Skru håndtaget af. Tryk forsigtigt plastikpropperne i på modsatte side med en dorn. Spænd håndtaget fast i hullerne i propperne. Tryk de medfølgende plastikpropper fast i de huller, hvor håndtaget tidligere sad.

10. Sæt skabet på plads. Kontrollér at det står lige. Se afsnittet "Placering af skabet".

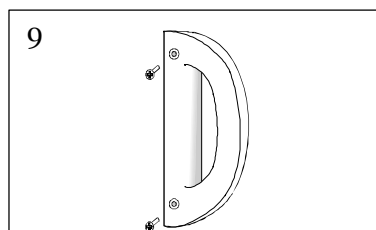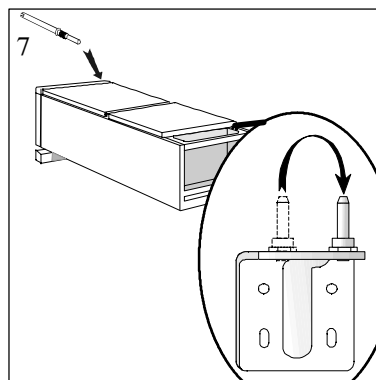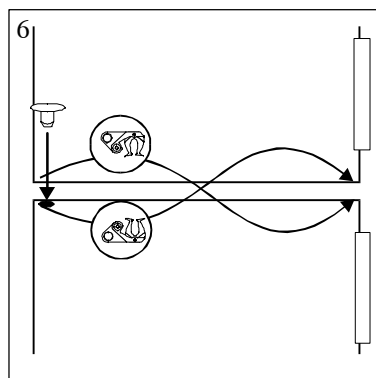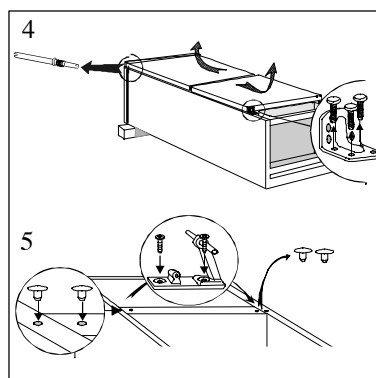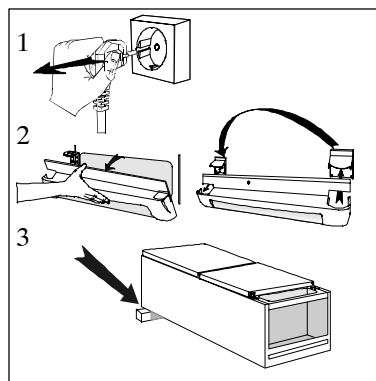

## Elektrisk tilslutning

Tilslut skabet til en jordet stikkontakt.

Spænding: 230 V.

Sikring: 10 A.

Der henvises til mærkepladen på venstre inderside i skabet.

 **The Electrolux Group. The world's No.1 choice.**

*Electrolux Gruppen er verdens største producent af energidrevne produkter til køkken- rengørings- og udendørs brug. Der sælges årligt over 55 millioner produkter fra Electrolux Gruppen (blandt andet køleskabe, komfurer vaskemaskiner, støvsugere, motorsave og plæneklippere) til en værdi af ca. kr. 100 milliarder. Produkterne sælges i mere end 150 lande verden over.*



 **Electrolux**

ELECTROLUX HOME PRODUCTS OPERATIONS EUROPE

MARIESTAD DT-AV